



① EYE R1 - R2 - R3

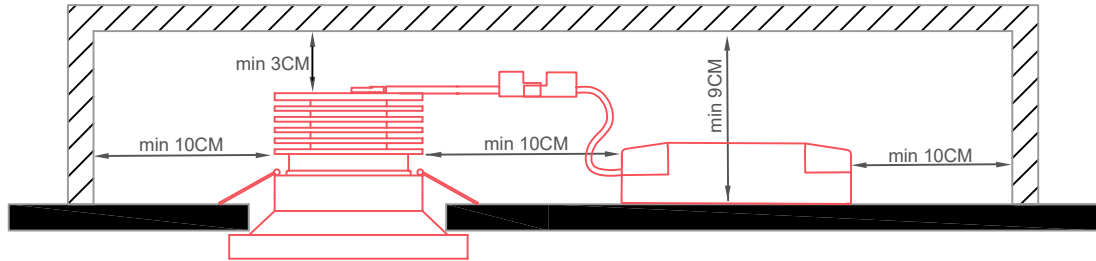


- IT Distanze da rispettare nell'installazione dell'apparecchio di illuminazione e del suo driver
- EN Distances to be respected when installing the lighting fixture and its driver
- FR Distances à respecter lors de l'installation du luminaire et de son driver
- DE Abstände, die bei der Installation der Leuchte und ihres Treibers einzuhalten sind

Collegamento DALI - DALI diagramm


ONLY FOR FRAME W2

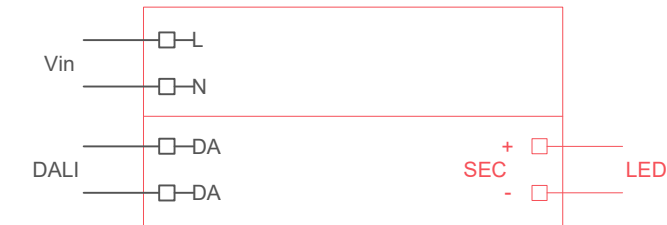


Collegamento PUSH - PUSH diagramm

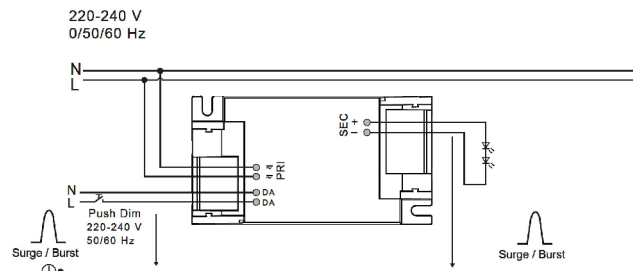


① EYE R1

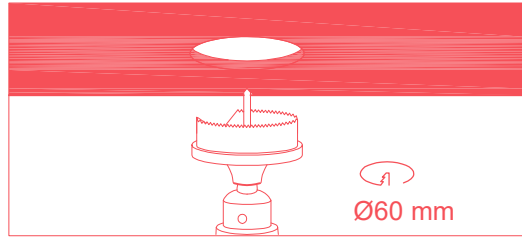


EYE R2

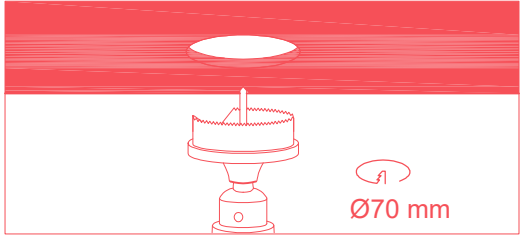


EYE R3

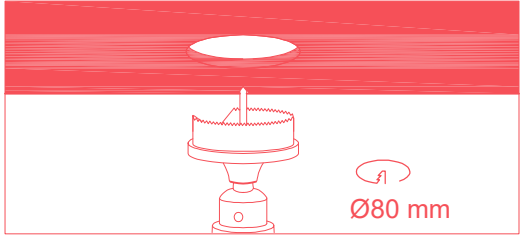

② EYE R1

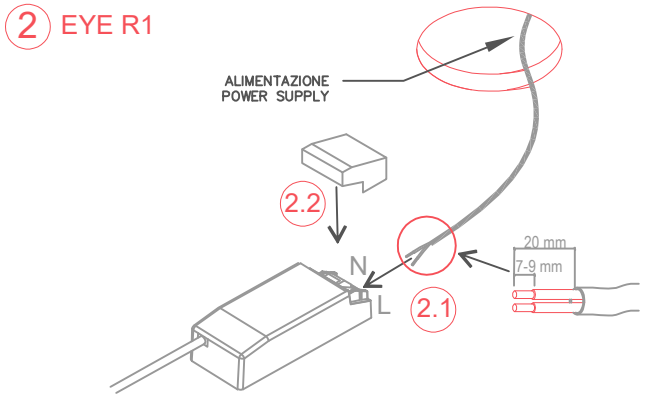

③

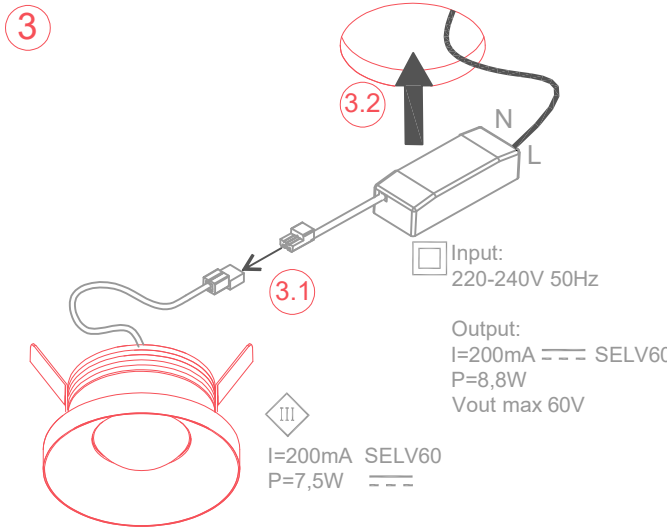

PHASE DIMMING

Per la regolazione dell'intensità luminosa si devono utilizzare DIMMER LED a taglio di fase **funzionanti sul fronte di discesa (trailing edge T.E)**. Si consiglia di utilizzare uno dei seguenti moduli:


To adjust the light intensity, need to be used DIMMER LED **trailing edge T.E. type**. We recommend to use one of the following modules:

Per scatola frutto / For built-in solutions:


- 20135.1, 19135.1, 16559.1, 14135.1 - VIMAR
- TE44895BTLED - TECNEL
- B-TICINO L-N-NT4411N

Per scatola di derivazione / For remote electric box


- TE7637 - Tecnel
- EUD61NPN - UC Eltako
- LD 220 - Vadsbo

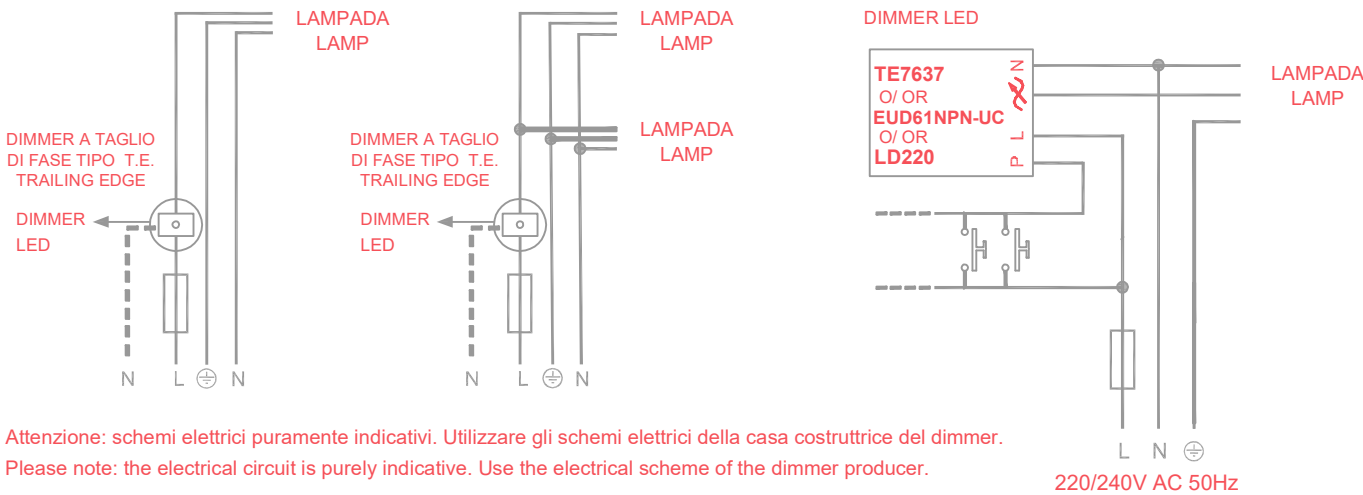


② EYE R2

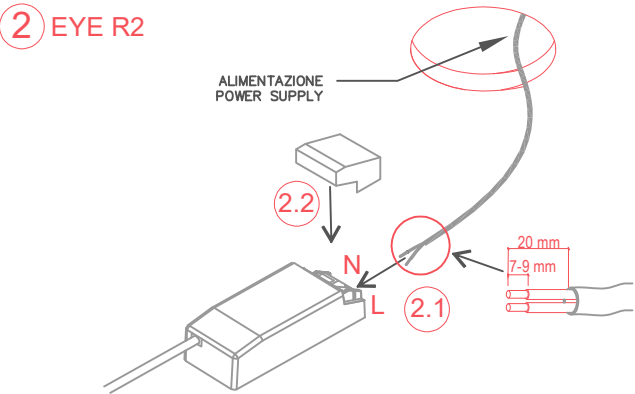

③

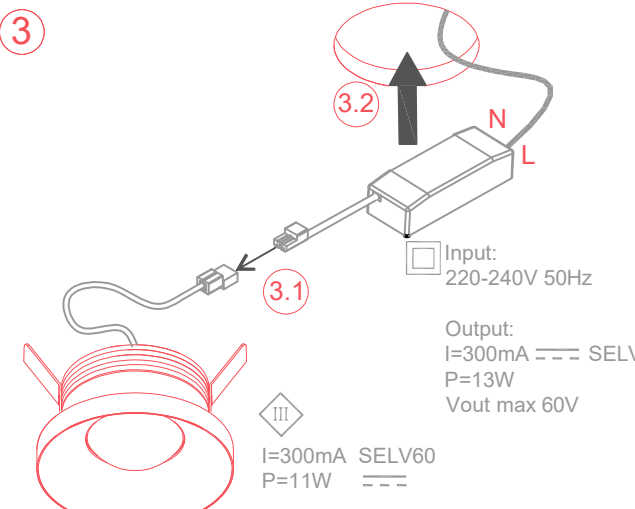

② EYE R3

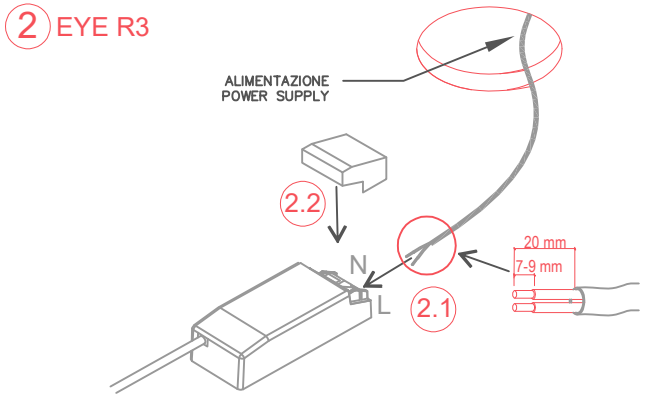

③

