SICHERHEITSHINWEISE / *SAFETY INSTRUCTIONS*

Die Aufhängung muss geradlinig verlaufen – nicht verdrehen oder verknoten! Beachten Sie die maximale Belastbarkeit von 120 kg.

Zum Aufhängen der Schaukel verwenden Sie bitte nur Aufhängeelemente, die dafür vorgesehen sind. Die Aufhängevorrichtung muss fachmännisch installiert sein und in regelmäßigen Abständen auf Verschleiß überprüft und gegebenenfalls ersetzt werden. Starke Belastungen wirken sich vermindernd auf die Lebensdauer der Seile aus.

Stoffe und Seile erfahren Abnutzung und können brüchig werden. Starke farbliche Veränderungen können darauf hinweisen. Kontrollieren Sie daher Ihr Produkt vor Gebrauch auf seine Belastbarkeit und benutzen es nicht, sobald die volle Belastbarkeit nicht mehr gewährleistet ist. Lassen Sie Kinder in der Schaukel nie unbeaufsichtigt.

Achten Sie darauf, dass die Schaukel nicht als Turngerät oder Klettergerüst missbraucht wird, die Angaben eingehalten und auch allen weiteren Nutzern bekannt gegeben werden. Während der Benutzung dürfen sich keine Personen unter der Schaukel aufhalten. Bei Missachtung besteht akute Verletzungsgefahr, für die keine Haftung übernommen wird. Bewahren Sie diese Anleitung für späteres Nachlesen auf.

Bis zum nächsten Hindernis muss ringsum ein Abstand von 70 cm eingehalten werden.

Do not turn, twist, or knot any part of the Leya Swing Seat equipment when hanging it up. Remember not to exceed a load of 120 kg.

Do not use anything except the parts supplied to hang up your Leya Swing Seat. The hooks on which the swing is mounted must be professionally installed and should be checked regularly for wear and tear. They must be replaced if necessary. Overloading the swing will shorten the service life of the cables.

Fabrics and ropes deteriorate with use and may become brittle. Noticeable changes in colour may be a visible sign of wear and tear. Remember to test the product's load-bearing capacity before each use and do not continue using it once this capacity is no longer guaranteed. Never leave children in the swing unsupervised.

Please make sure that the swing is not misused as gymnastics equipment or for climbing, that the instructions and diagrams given are kept to, and made clear to all other users of the Leya Swing Seat. When it is in use, the space below the seat must be kept clear; if people are under the seat while it is in use, this represents a risk of serious injury for which we cannot be held liable. Please keep these instructions for later reference.

For reasons of safety, there should be a minimum clear space of 70 cm between the seat and nearby objects to the left and the right.
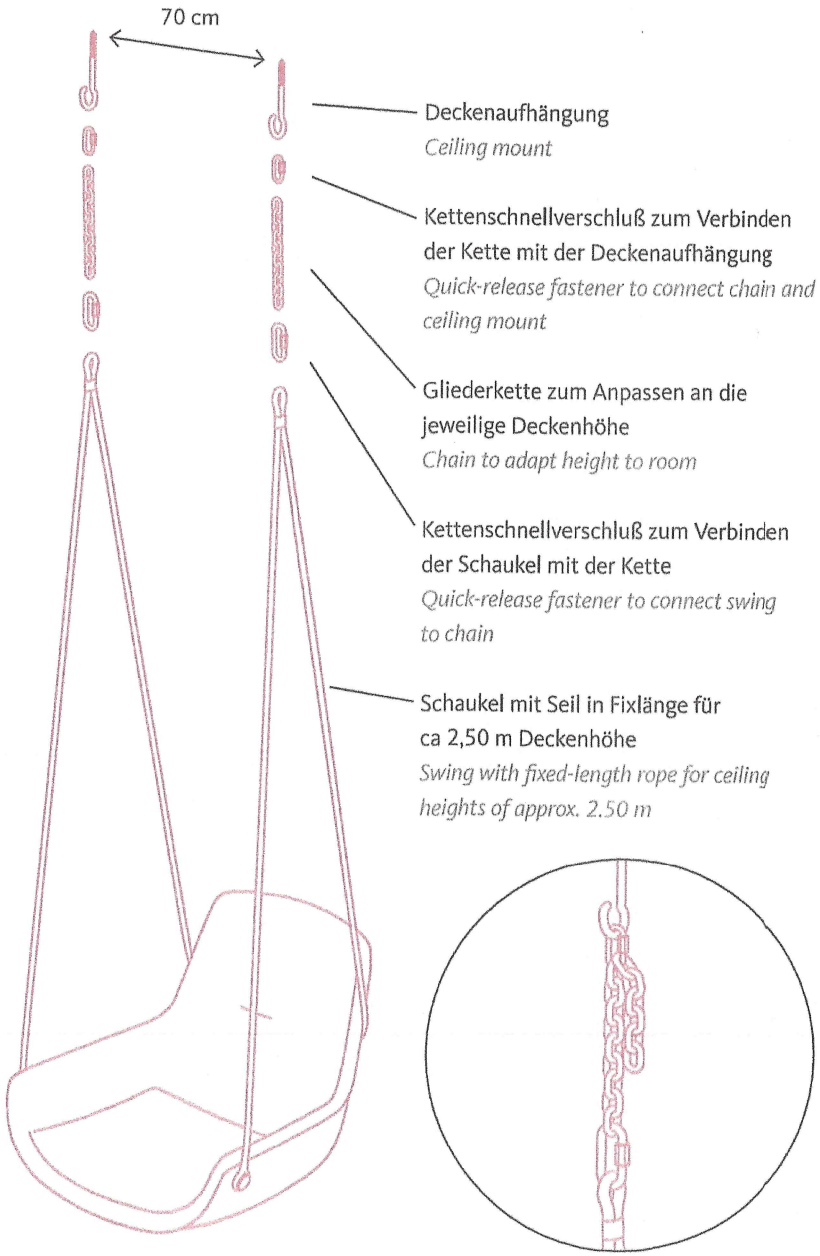
AUFBAU DER SCHAUKEL / *SETTING UP THE SWING*