


Anleitung ist für alle Modelle gültig
Instructions apply to all models

Empfohlener Bohrabstand: 640 mm
Recommended drill hole distance 640 mm

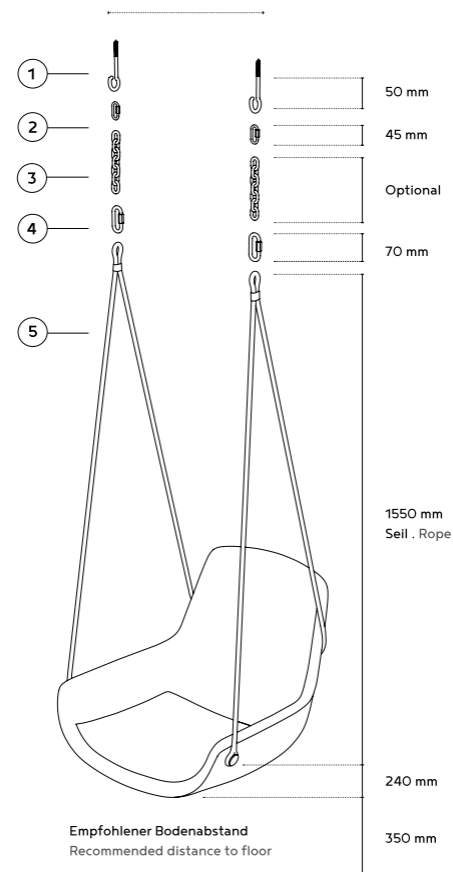

1. Deckenaufhängung . Ceiling-mounted
2. Kettenschnellverschluss/Karabinier klein
Quick-release fastener/carabiner small
3. Gliederkette zum Anpassen an die Deckenhöhe
Chain to adjust to ceiling height
4. Kettenschnellverschluss/Karabinier groß
Quick-release fastener/carabiner large
5. Seil in Fixlänge . Rope with fixed-length